Apartado 3099
4451-801 Leça da Palmeira

geral@interportas.com
www.interportas.com

Manual de Instrucciones - Cerradura Electrónica de abertura por Código Numérico - RDJ

Alimentación: 6V (4 baterías alcalinas de 1,5 V)
Corriente estática: 20uA
Corriente media en la abertura: 250 mA
Consumo estático: 0,066 mW
Temperatura de trabajo: -25ºC – 55ºC
Humedad relativa: 0% - 85%
Espesura de la puerta: 35 – 55 mm
Distancia del espejo de la puerta al centro de la cerradura: 60 mm

Sustituir baterías:
Por la parte de atrás de la cerradura existe una tecla bajo el mecanismo giratorio donde debe colocar una destornillador y presionar para abrir la puerta y retirar las 4 baterías alcalinas de 1,5V.

Codificar el código maestro:
El código maestro es usado para programar códigos de utilizadores y para cancelarlos, puede también abrir la cerradura. Debe comenzar siempre por “0”. El código definido de fábrica es “0123” Para cambiar el código maestro de fábrica, introduzca el código de fábrica “0123” y “ON”. Introduzca el nuevo código y “S” mientras el LED rojo está encendido.
Ejemplo: Introduzca “0123”, “ON”, “0181818”, “S”. El nuevo código maestro es “0181818”

Eliminar el código maestro:
Si se olvido del código maestro, presione el switch, con una punta fina, que se encuentra por detrás de la cerradura. El código maestro es ahora el de fábrica, o sea “0123”

Codificar códigos de utilizadores:
Introduzca el código maestro y “ON”. Introduzca el código de utilizador, usando cualquier digito del 1 al 9. El código de utilizador puede tener de 1 a 13 dígitos, y presione “S”.
Ejemplo: introduzca “0123”, “ON”, “1234”, “S”, “2255”, “S”.
Fueron adicionados dos nuevos utilizadores: “1234” e “2255”

Cambiar el código de utilizador:
Introduzca el código a cambiar y “ON”, introduzca el nuevo código y “S”
Ejemplo: Introduzca el código de utilizador “1234”, “ON”, “1555”, “S”. Ahora el nuevo código es: “1555”.

Cancelar todos los códigos:
Introduzca el código maestro y “ON”, introduzca “0000” y “S”. Todos los códigos son eliminados.
Abrir la puerta:
a. Introduzca el código de utilizador o el código maestro y “ON”. El LED verde se enciende, gire la manivela para abrir la puerta.
b. Utilice la llave mecánica de emergencia. Ruede 90º y gire la manivela para abrir la puerta.

Triplo W, Lda.
Rua 10 de Junho, 36
Outeiro
4485-010 AVELEDA
Tel. 229995576
Fax.229968144

Capital social: 5000 Euros Registado na CRC do Porto nº 13896 contribuinte nº 505188007

Apartado 3099
4451-801 Leça da Palmeira

geral@interportas.com
www.interportas.com

Esquema de Instalación:

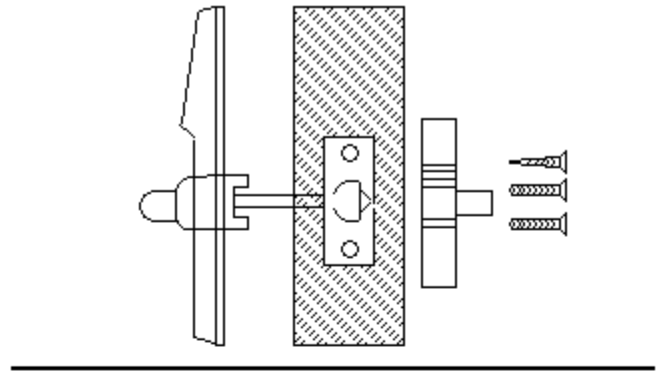

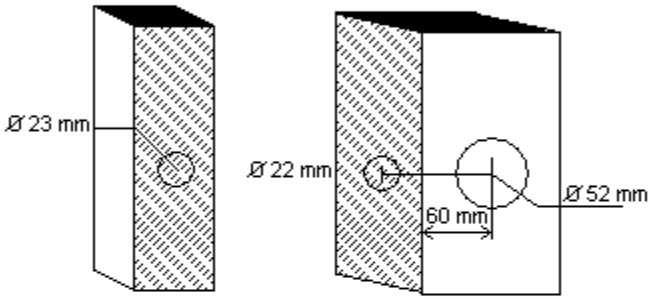

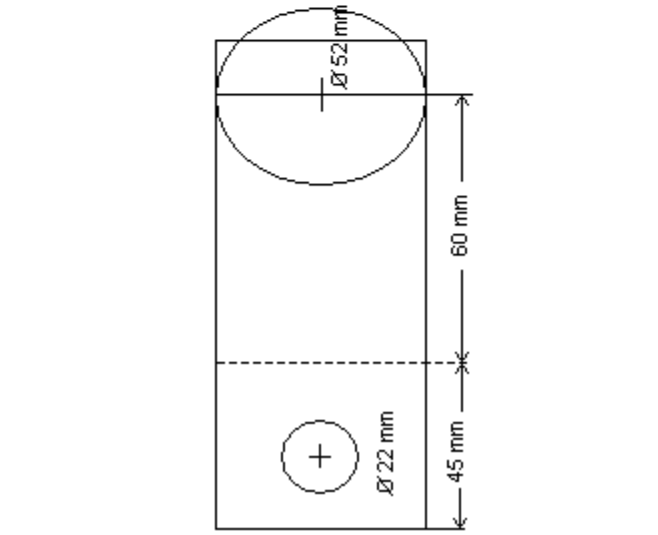

Triplo W, Lda.
Rua 10 de Junho, 36
Outeiro
4485-010 AVELEDA
Tel. 229995576
Fax.229968144

Capital social: 5000 Euros Registado na CRC do Porto nº 13896 contribuinte nº 505188007

Apartado 3099
4451-801 Leça da Palmeira

geral@interportas.com
www.interportas.com

Esquema del estuche de las baterías.

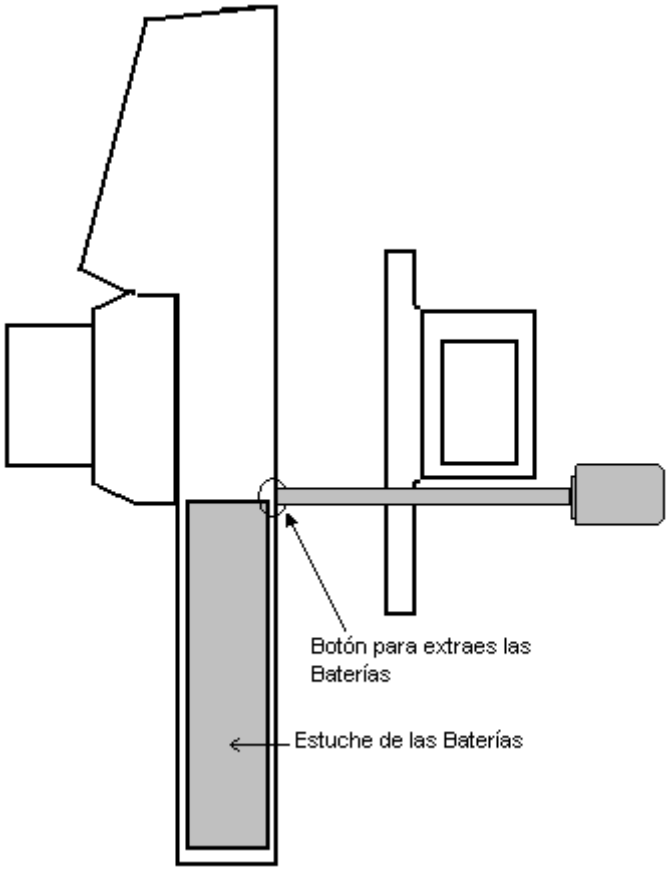

Triplo W, Lda.
Rua 10 de Junho, 36
Outeiro
4485-010 AVELEDA
Tel. 229995576
Fax.229968144

Capital social: 5000 Euros Registado na CRC do Porto nº 13896 contribuinte nº 505188007